

ARP FIRE

THANOS

LUVA DE COMBATE A INCÊNDIO

Luva de proteção para combate a incêndios com 4 camadas, modelo 5 dedos confeccionada integralmente em couro caprino com dorso em couro bovino, com tratamento antichamas e repelente a água. O couro caprino oferece grande maleabilidade e excepcional destreza além de maior proteção térmica e conforto. Possui reforços em couro na região palmar e entre o polegar e indicador para maior resistência ao corte e proteção extra. Na região dorsal possui sistema contra retração e anti-impacto em TPR e couro, além de dispositivo contra retração na região de articulação dos dedos.


Luva dotada de barreira de umidade em material igní-fugo, impermeável e respirável HIPORA, certificada contra entrada de patógenos transmitidos pelo sangue atendendo - O.S.H.A (29CFR 1910.1030).

Possui forro Dupont Kevlar para proteção máxima ao corte e temperaturas elevadas.

Punho elástico antichama em Kevlar com protetor de artérias em couro caprino, com alça em couro resistente a chamas e tração. Possui dispositivo com função anti-que-das, faixa refletiva de alta visibilidade e costuras em fios de Kevlar de alta resistência.



*Fotos meramente ilustrativas.

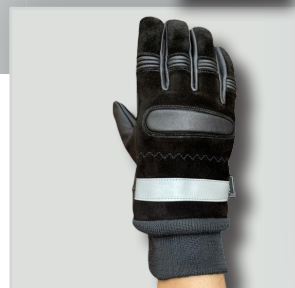

Normas

EN 388:2016 + A1:2008

EN 420:2003 + A1:2009

EN 659:2003 + A1:2008

EN 407:2004

TDM 100

(48) 98422-9955
vendas1@sermedicall.com.br
@Sermedicall
www.sermedicall.com.br

SERMEDICALL
ARP

Rua Adelino Boschetti Mateus, 20 - Sala 02
Picadas do Sul - São José - SC - 88.106-120